



NF 系列主机 + HF 系列主机




# 快捷键操作说明

(适用 NF&HF 系列电磁辐射测试仪)


## 一、操作步骤

- 1、开机按 “On/Off”，USB 线缆连接 PC 主机和设备；
- 2、打开 MCS 电脑软件 ，点击开始键 ，软件和设备进行连接；
- 3、点击菜单 “Spectran” Measurement **Spectran** Graphics Edit Session Extras ?

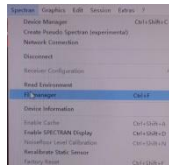


4、弹出对话框，选择 Filemanager，或者，软件界面下按键盘 “Ctrl + F”，打开文件管理器

5、文件管理器界面如下

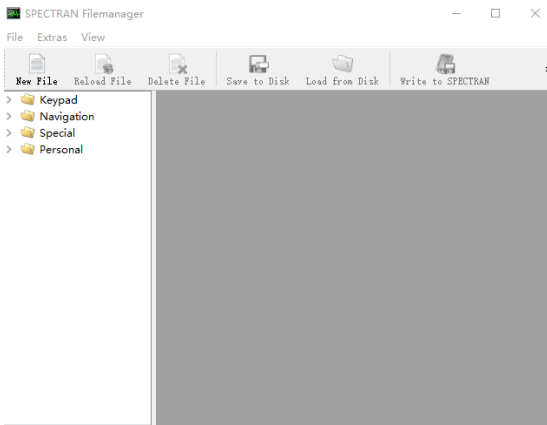

- 点击 Personal 项目栏（该项目栏下是快捷键和数据记录文件）；
- 点击 New File ,文件管理器内容栏弹出对应设置项，修改文件 “ID” 和 “Description” 名称，修改为 301 或 302..
- 打开文件名为 301 的源文件（TXT 格式），把文件内编程复制到设备新建的 New File （文件名修改对应编码）内；
- 点击 Write to SPECTRAN ,把源文件写入到设备内；
- 重新点击 Personal 项目栏，在该项目栏下，已经显示 301 文件文本；
- 点击 New File, 再次新建一个文件，重复上述操作方式；
- 所有源文件都复制后，关机，拔掉 USB 线缆，按照快速操作说明方式进行操作，查看设置是否成功；

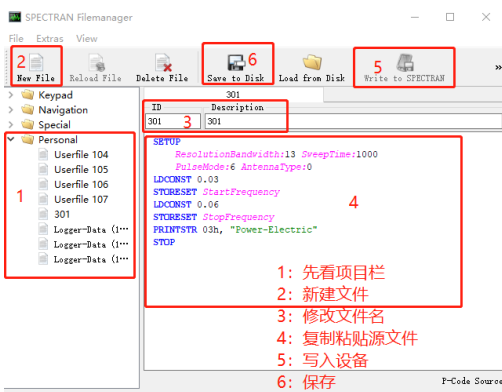

- 1: 先看项目栏
- 2: 新建文件
- 3: 修改文件名
- 4: 复制粘贴源文件
- 5: 写入设备
- 6: 保存

- 如需订制测试参数，请联系深圳国测并返回设备，进行重新设定；
- 其他操作说明请查看 U 盘附带的详细英文说明书；如有疑问，请联系我们。